GT-S3550

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd toppreststaties kan leveren.

Mobiele telefoon
Gebruiksaanwijzing

- Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.
- Drukfouten voorbehouden.

Bluetooth QD ID : B016358

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27363A
Dutch. 11/2010. Rev. 1.1

Veiligheidswaarschuwingen

WARNING

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen ernstige schade bij u veroorzaken wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor

Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoons in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research.

Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwings-aanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Houd de telefoon tijdens gebruik ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Service Center. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.

CE0168

Veiligheidsinformatie

CAUTION

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/113° F). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.
- Als uw telefoon een cameraflitser of -lamp heeft, gebruik deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.
- De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.


Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.

Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

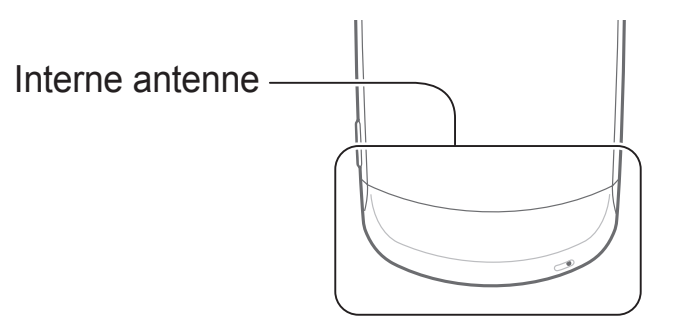

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram.

Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,568 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring van deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.


Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Onderdelen van de telefoon

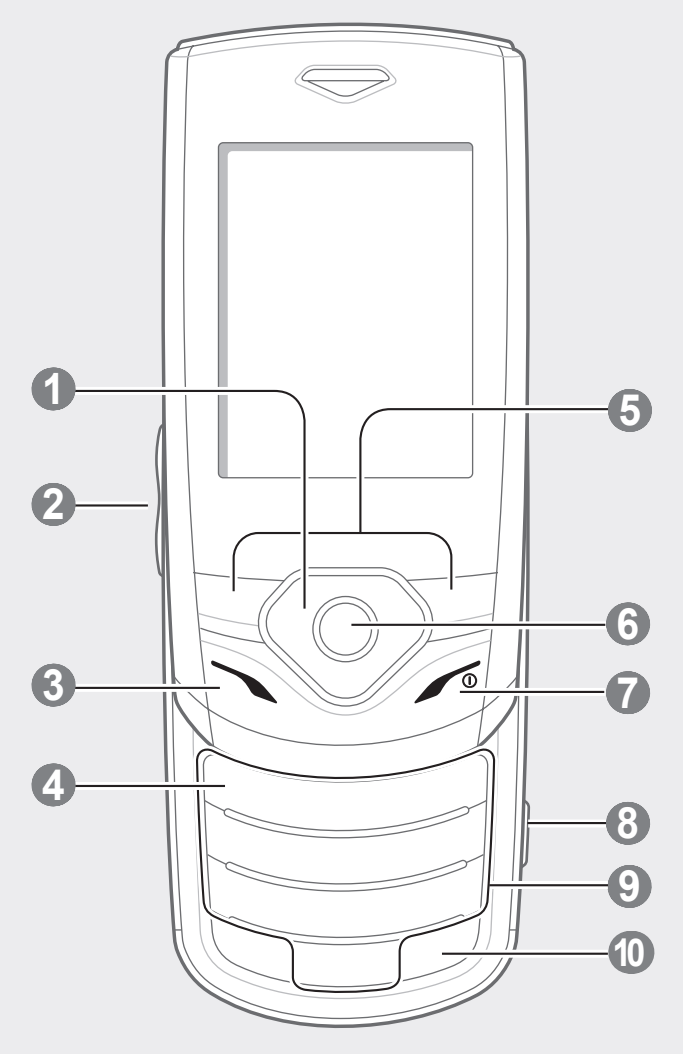

1. **4-wegnavigatietoets**
Door menu-opties scrollen; in de standby-stand: programmeerbare menu's openen
Afhankelijk van uw serviceprovider kunnen het standaard startscherm en de vooraf gedefinieerde menu's verschillen

2. **Volumetoets**
In de standby-stand: het toetsvolume aanpassen; een SOS-bericht verzenden
▶ *Een SOS-bericht activeren en verzenden*

3. **Beltoets**
Bellen of een oproep aannemen; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen

4. **Voicemailservicetoets**
In de standby-stand: voicemails openen (ingedrukt houden)

5. **Functietoetsen**
De bewerkingen uitvoeren die onder aan het beeldscherm worden weergegeven

6. **Bevestigingstoets**
De gemarkeerde menuoptie selecteren of uw invoer bevestigen; in de standby-stand: de webbrowser openen of naar de menustand gaan
Afhankelijk van uw serviceprovider of regio kan de werking van deze toets verschillen.

7. **Toets voor aan/uit en menu sluiten**
De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de stand-bystand

8. **Bevestigingstoets**
in de standby-stand: de camera inschakelen (ingedrukt houden); in de camerastand: een foto of video maken

9. **Alfanumerieke toetsen**

10. **Toets voor het stille profiel**
In de standby-stand: het stille profiel in- of uitschakelen (ingedrukt houden)

Boven aan het scherm worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbool	Beschrijving
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	Gesprek aan de gang
	Doorschakelen van oproepen actief
	Functie voor SOS-berichten actief
	Alarm ingeschakeld
	Verbinden met een beveiligde webpagina
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Bluetooth ingeschakeld
	Gesynchroniseerd met pc


Symbool	Beschrijving
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Nieuw e-mailbericht
	FM-radio aan
	FM-radio buiten werking gesteld
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	Geheugenkaart geplaatst
	Normaal profiel actief
	Stil profiel actief
	Batterijlading
10:00AM	Huidige tijd

De simkaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder de klep van het batterijcompartiment en plaats de simkaart.




2. Plaats de batterij en plaats de klep van het batterijcompartiment weer terug.

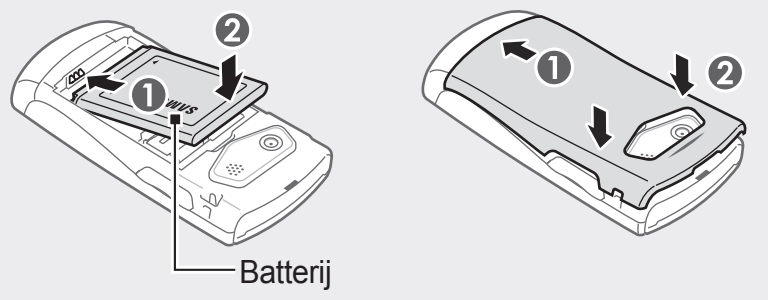

De batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan.
2. Als de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.

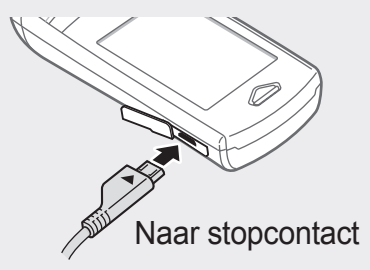

Ontkoppel altijd de adapter van de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)


U kunt microSD™ of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 8 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).

Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formatteer de geheugenkaart alleen in de telefoon.

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment en de batterij.
2. Ontgrendel het klepje van de geheugenkaart.



3. Til het klepje van de geheugenkaart op en plaats een geheugenkaart met het etiket naar boven.

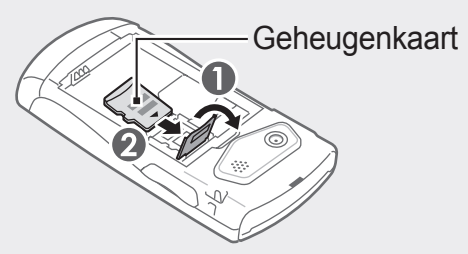

4. Sluit het klepje van de geheugenkaart en vergrendel het.
5. Plaats de batterij en het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

✎	**Opmerking**: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
→	**Gevolgd door**: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Nieuw bericht** (betekent **Berichtn**, gevolgd door **Nieuw bericht**)
[ ]	**Vierkante haken**: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld: [↗] (staat voor de toets aan/uit of menu afsluiten)
< >	**Punthaken**: functietoetsen die per scherm verschillende functies uitvoeren. Bijvoorbeeld: <**OK**> (staat voor de functietoets **OK**)

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen,

1. Houd [↗] ingedrukt.
2. Geef uw pincode in en druk op <**OK**> (indien nodig).
3. Wanneer de installatiewizard verschijnt, volgt u de opties op het scherm om de telefoon naar wens aan te passen.

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

Menu's openen

U kunt de menu's van de telefoon als volgt openen,

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> om naar de menustand te gaan.

Afhankelijk van uw regio of uw serviceprovider moet u voor de menustand mogelijk op de bevestigingstoets drukken. Als u gebruikmaakt van de slimme startpagina, kunt u de bevestigingstoets niet gebruiken om de menustand te activeren.

2. Gebruik de navigatietoets om naar een menu of optie te gaan.
3. Druk op <**Kies**>, <**OK**> of op de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk op <**Terug**> om een niveau omhoog te gaan; druk op [↗] om terug te gaan naar de standby-stand.

- Wanneer u een menu wilt openen waarvoor een PIN2-code is vereist, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [↘] om het nummer te bellen.
3. Druk op [↗] om het gesprek te beëindigen.

Opnemen

1. Druk op [↘] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Druk op [↗] om het gesprek te beëindigen.

Het volume aanpassen

U kunt het volume van de beltoon als volgt aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Geluidsprofielen**.
2. Blader naar het gebruikte geluidsprofiel.

Als u het stille profiel of vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet wijzigen.

3. Druk op <**Wijzigen**> → **Volume** → **Belsignaal**.
4. Scroll naar links of naar rechts om het volume aan te passen en druk op <**Opslaan**>.

Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op [▲/▼] om het volume te regelen.

In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

De beltoon wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Geluidsprofielen**.
2. Blader naar het gebruikte geluidsprofiel.

Als u het profiel Stil of het vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

3. Druk op <**Wijzigen**> → **Beltoon spraakoproep**.
4. Selecteer een geheugenlocatie → een beltoon.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in de standby-stand op [↘].
2. Scroll naar links of naar rechts naar een oproeptype.
3. Scroll omhoog of omlaag naar een nummer of naam.
4. Druk op de bevestigingstoets om de details van de oproep te zien of op [↘] om het nummer te bellen.

De slimme startpagina gebruiken

Met de slimme startpagina hebt u toegang tot uw favoriete toepassingen en contacten en kunt u aankomende gebeurtenissen en taken zien. U kunt de slimme startpagina aan uw voorkeuren en behoeften aanpassen.

Als u gebruikmaakt van de slimme startpagina, kunt u de navigatietoets niet als sneltoets gebruiken.

De slimme startpagina aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Slimme startpagina**.
2. Druk op <**Wijzigen**>.
3. Selecteer de items die u op de slimme startpagina wilt weergeven.
4. Druk op <**Opties**> → <**Opslaan**>.
5. Druk op de bevestigingstoets.

U kunt de stijl van het standby-scherm wijzigen. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Slimme startpagina** en scroll naar links of rechts naar de gewenste stijl.

Items op de slimme startpagina gebruiken

Druk op de navigatietoets om door de items op de slimme startpagina te scrollen en druk op de bevestigingstoets om een item te selecteren. De volgende items zijn beschikbaar.

Welke items beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw serviceprovider.

- **Sneltoetswerkbalk**: uw favoriete toepassingen openen. U kunt de sneltoetswerkbalk naar wens aanpassen.
- **Mijn vrienden**: contacten openen die in de lijst met favoriete nummers zijn opgeslagen.
- **Agenda vandaag**: aanstaande gebeurtenissen en taken openen.
- **Maandkalender**: het maandoverzicht van de agenda weergeven.
- **Eén klok**: de huidige datum en tijd weergeven.
- **Twee klokken**: uw lokale klok en een wereldklok weergeven.

De sneltoetswerkbalk aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Slimme startpagina**.
2. Druk op <**Wijzigen**>.
3. Scroll naar **Sneltoetswerkbalk** en druk op <**Opties**> → **Snelkoppelingen bewerken**.
4. Selecteer een menu dat u wilt wijzigen of een lege locatie en druk op <**Wijzigen**>.
5. Selecteer de gewenste menu's. Druk op <**Opties**> → **Openen** om submenu's te selecteren (indien nodig).
6. Druk op <**Opslaan**>, of druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Tekst ingeven

De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [#] ingedrukt om te wisselen tussen de T9- en de ABC-stand. Afhankelijk van uw regio is het wellicht mogelijk om een invoerstand weer te geven voor uw eigen taal.
- Druk op [#] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Druk op [*] om naar de symboolstand te gaan.
- Houd [*] ingedrukt om opties voor tekstinvoer weer te geven.

T9-stand

1. Druk de juiste alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te geven.
2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [0] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief in de lijst die verschijnt.

ABC-stand

Druk op de toepasselijke alfanumerieke toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.

Cijferstand

Druk op de gewenste alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

Symboolstand

Druk op de gewenste alfanumerieke toets om een symbool in te geven.

- Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Druk op <**Wissen**> om tekens één voor één te verwijderen. Houd <**Wissen**> ingedrukt om meerdere tekens snel te verwijderen.
- Druk op [0] om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op [1] om in de Engelse invoerstanden interpunctie in te voegen.

Nieuwe contacten toevoegen

De geheugenlocatie waar nieuwe contacten worden opgeslagen is mogelijk vooraf ingesteld. Dit is afhankelijk van uw provider. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u vanuit de menustand **Tel.lst** → <**Opties**> → **Instellingen** → **Opslaglocatie** → een geheugenlocatie.

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <**Opties**>.
2. Selecteer **Toevoegen aan telefoonlijst** → **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie (indien nodig).
3. Selecteer een type nummer (indien nodig).
4. Geef de contactgegevens in.
5. Druk op <**Opslaan**> of druk op <**Opties**> → **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

Berichten verzenden en bekijken

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Nieuw bericht**.
2. Geef het nummer van een ontvanger in en blader omlaag.
3. Geef de berichttekst in. ▶ *Tekst ingeven*
   Ga voor het verzenden van een SMS direct naar stap 5.
   Ga voor het bijvoegen van multimedia door met stap 4.
4. Druk op <**Opties**> → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
5. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Nepoproepen maken

U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen.

Voor nepoproepen moet u een sneltoets instellen. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Telefoon** → **Sneltoetsen** en stel een sneltoets in voor **Nepoproep**. Voor het instellen en gebruiken van een sneltoets moet u de slimme startpagina uitschakelen.

Een nepoproep laten binnenkomen

- Houd in de standby-stand de sneltoets ingedrukt.
- Wanneer de telefoon is gesloten en de toetsen zijn vergrendeld, drukt u viermaal op de sneltoets.

De functie Mobiel opsporen inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen. U schakelt Mobiel opsporen als volgt in,

1. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef het wachtwoord in en druk op <**OK**>.

De eerste keer dat u **Mobiel opsporen** start, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.

3. Druk op de bevestigingstoets om Mobiel opsporen in te schakelen.
4. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
5. Druk op <**Opties**> → **Telefoonlijst** om de lijst met contacten te openen.
6. Selecteer een contact.
7. Selecteer een nummer (indien nodig).
8. Druk wanneer u klaar bent met het selecteren van contacten op <**Kies**>.
9. Druk op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
10. Blader omlaag en geef de naam van de afzender in.
11. Druk op <**Opslaan**> → <**OK**>.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

1. Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Druk op de bevestigingstoets om het SOS-bericht in te schakelen.
3. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
4. Druk op <**Opties**> → **Zoeken** om de lijst met contacten te openen.
5. Selecteer een contact.
6. Selecteer een nummer (indien nodig).
7. Als u klaar bent met het selecteren van contacten, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
8. Blader omlaag en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.
9. Druk op <**Terug**> → <**Ja**>.

Een SOS-bericht verzenden

1. Druk met gesloten telefoon en geblokkeerde toetsen vier keer op [▲/▼] om een SOS-bericht naar vooraf ingestelde nummers te verzenden.
   De telefoon schakelt over naar de SOS-stand en verstuurt het vooraf ingestelde SOS-bericht.
2. Druk op [↗] om de SOS-stand af te sluiten.

De camera gebruiken

Foto's maken

1. Houd in de standby-stand [📷] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
4. Druk op de bevestigingstoets of [📷] om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bst** → **Afbeeldingen** → een fotobestand.

Video's maken

1. Houd in de standby-stand [📷] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Druk op [1] om naar de videostand te gaan.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
5. Druk op de bevestigingstoets of [📷] om de opname te starten.
6. Druk op <■> of [📷] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Video's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bst** → **Video's** → een videobestand.

Naar muziek luisteren

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **Bibliotheek**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	Het afspelen onderbreken of hervatten
▲/▼	Het volume aanpassen
Navigeren	• Links: Afspelen opnieuw starten; achteruit springen (binnen 2 seconden indrukken); achteruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden) • Rechts: Vooruit springen; vooruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden) • Omhoog: De afspeellijst openen • Omlaag: De herhaalstand wijzigen

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : GT-S3550

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2H009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.16 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.